



УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ФОРСУНОК НА ДВИГАТЕЛЕ CHRYSLER

Неправильно



Правильно




Сверление коллектора



Просверлить 4 отверстия $\varnothing 5$ мм в Нижней части впускного коллектора (см. фото). Нарезать в отверстиях резьбу М6. При сверлении и нарезании резьбы использовать консистентную смазку!

Установка штуцеров

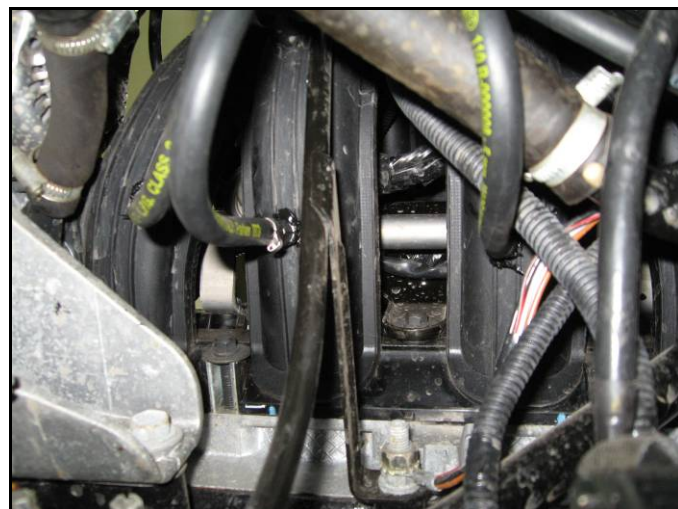

Закрепить штуцер с гайкой и распылителем на конце каждого шланга $\varnothing 5 \times 10,5$ мм. Нанести герметик на резьбу штуцера. Закрутить штуцеры в сборе со шлангами в отверстия.



Собрать рейку с форсунками. Закрепить шланги на форсунках с помощью хомутов, входящих в комплект. Закрепить рейку на коллекторе (см. фото).